



ENERBLOCK®

E1000 PRO




Instrukcja obsługi

Zapoznaj się należycie z instrukcją przed korzystaniem z urządzenia

WWW.ENERBLOCK.PL

FUNKCJE

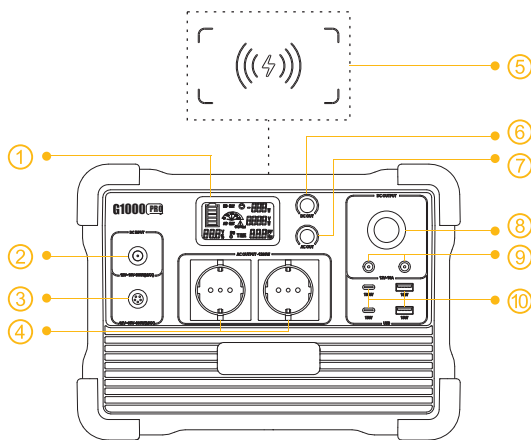

- ① Wyświetlacz
- ② Port ładowania DC 12V – 18V
- ③ Port ładowania DC 32V – 95V
- ④ Gniazdo AC 220V-240V
- ⑤ Stacja ładowania indukcyjnego
- ⑥ Włacznik portów DC 12V/USB/Bezprzewodowe
- ⑦ Włacznik portów AC 220V-240V
- ⑧ Gniazdo zapalniczki DC12V
- ⑨ Gniazdo DC12V(5525)
- ⑩ Porty USB-A/USB C

SPECYFIKACJA

Pojemność	Rodzaj akumulatora	Czas ładowania	Zabezpieczenia	Temperatura	Wymiary	Waga netto
1000Wh (25.2V39.6Ah)	Litowo-jonowy (NCM)	Urządzenie może być w pełni naładowane w 3 h za pomocą paneli oraz w 3,5h za pomocą ładowarki AC	• Przepięcia • Przegrzanie • Przeładowanie • Zwarcia • Rozładowanie krytyczne	0°C~45°C/32°F~113°F (Ładowanie) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Rozładowywanie)	Dł. 298 mm SZ 199 mm WYS. 215 mm	Około 9.1kg/20lb

SPECYFIKACJA GNIAZD WYJŚCIOWYCH


Gniazdo AC*2	USB-A*2	USB-C*2	Gniazdo zapalniczka *1	Gniazdo DC 5525 *2	Ładowarka bezprzewodowa
Napięcie sinusoidalne 220V – 240V 1200W	(5V,9V,12V, Max 18W)*2	(5V,9V,12V, Max 18W)*1 (5V,9V,12V,20V, Max 100W)*1	DC 12V=10A	DC 12V=5A	Max 15W

SPECYFIKACJA GNIAZD WEJŚCIOWYCH

GX16MF*1	5521*1
Ładowanie DC (32V – 95V) Max 400W	Ładowanie DC (12V~18V) Max 100W

(⚠ Nie korzystać z dwóch gniazd ładowania jednocześnie)

INSTRUKCJA OBSŁUGI E1000 PRO

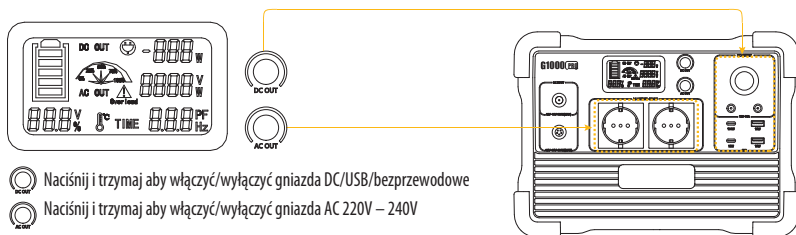

● Naciśnij i trzymaj aby wyłączyć/wyłączyć gniazda DC/USB/bezprzewodowe

● Naciśnij i trzymaj aby wyłączyć/wyłączyć gniazda AC 220V – 240V


⚠ Ostrzeżenie

Po zakończeniu użytkowania wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk "AC OUT", "DC OUT" aż dojdzie do wygaszenia wyświetlacza. Pozostawienie włączonego urządzenia skutkuje samorozładowaniem wbudowanego magazynu energii. Wbudowane przetwornice AC/DC w stanie spoczynkowym posiadają pobór ~10W/1h.

⚠ Uwaga!!!

Po całkowitym rozładowaniu magazynu energii należy je niezwłocznie naładować w terminie <7dni. Pozostawienie w pełni rozładowanego magazynu energii na okres >7dni może skutkować utratą żywotności ogniw oraz gwarancji.

INTELIENTNY WYŚWIELACZ LCD

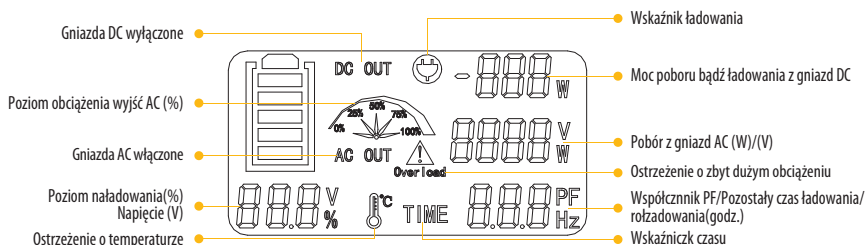

⚠ Ostrzeżenie o temperaturze

E1000 PRO może zasilać urządzenia w temperaturach -20°C - 45°C. Jeśli temperatura w czasie pracy urządzenia przekroczy 45°C, zacznie migać wskaźnik ostrzeżenia o poziomie temperatury. Urządzenie może przestać działać.

⚠ Ostrzeżenie o zbyt dużym obciążeniu

E1000 PRO może zasilać urządzenia o łącznym poborze mniejszym niż 1200 W. Jeśli urządzenia przekroczą 1200W, wskaźnik ostrzegający o zbyt dużym obciążeniu zacznie migać. Urządzenie przestanie dostarczać prąd.

W ZESTAWIE

E1000 PRO*1	Ładowarka AC*1 296W	Przewód MC4 do ładowania z paneli (LSMC4-5GX16)*1	Przewód do ładowania z gniazodka zapalniczki samochodu*1	Przewód Anderson do ładowania z paneli*1

CZAS ŁADOWANIA

 z gniazdka	 generatorem	 z gniazda samochod.
< 3.5 godziny	< 3.5 godziny	< 12 godzin

ŁADOWANIE E1000 PRO Z PANELI SŁONECZNYCH



200W




Przewód MC4
do ładowania z paneli

200W(×1) Zalecane ★★★	400W(×2) Zalecane ★★★★★
6~7 godzin	3~4 godziny

Czas ładowania z paneli zależy od warunków pogodowych. E1000 PRO posiada wbudowany kontroler MPPT, który zapewnia ładowanie 15A, 32-95V, do 400W.


ŁADOWANIE E1000 PRO Z PANELI SŁONECZNYCH

- PORT ŁADOWANIA DC5521:** PV/DC 12V – 18V, 100W, maksimum, napięcie obwodu otwartego (VOC) paneli musi być mniejsze niż 25V.
- PORT ŁADOWANIA GX16MF-5:** Zakres napięcia roboczego paneli 32V – 95V, maksimum 400W; napięcie obwodu otwartego (VOC) paneli słonecznych musi być mniejsze niż 95V inaczej uszkodzi urządzenie. Nie podłączaj więcej niż dwa 36V (AKA 24V) panele słoneczne szeregowo. (36V odnosi się do Vmp, napięcia mocy maksymalnej panela).
- W przypadku dodatkowych pytań napisz do: akumulatory@enerblock.pl**
(Nie ładuj korzystając z dwóch portów jednocześnie)

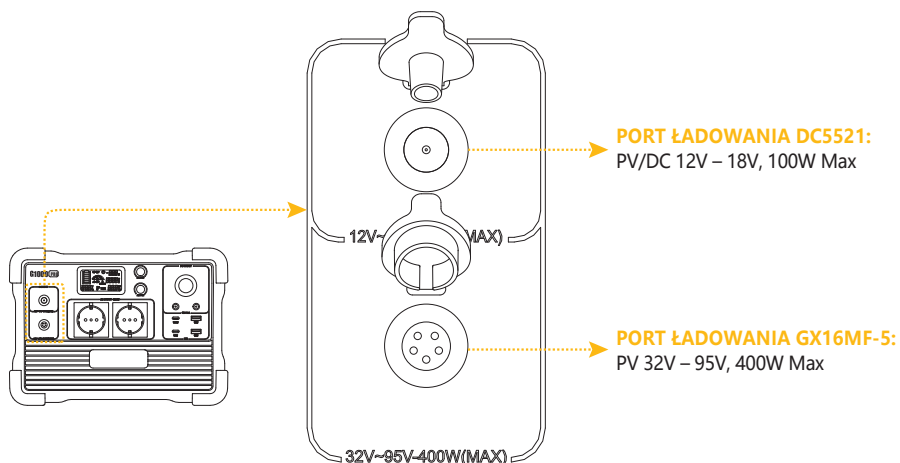


ŁADOWANIE E1000 PRO Z PANELI SŁONECZNYCH


Ładowanie E1000 PRO za pomocą 100W / 18V*1

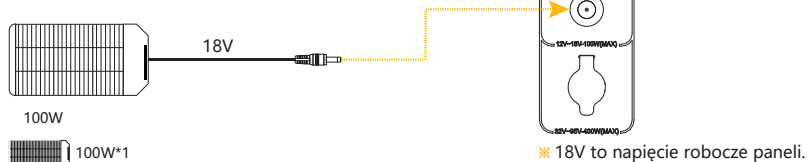


Ładowanie E1000 PRO za pomocą 200W / 36V*1

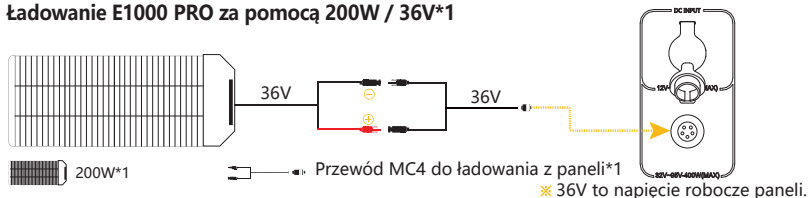

Ładowanie E1000 PRO za pomocą 200W / 36V*2 (400W)

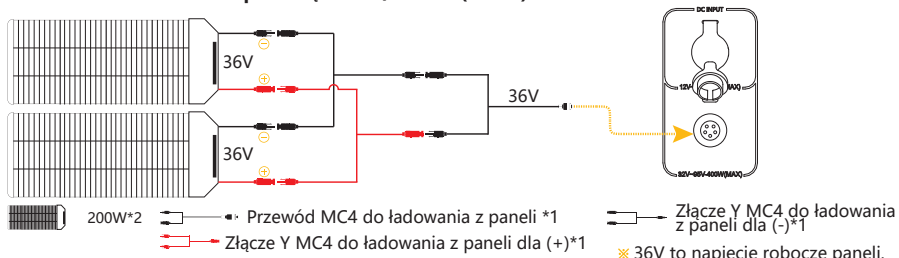

Ładowanie E1000 PRO za pomocą 200W / 36V*2 (400W)

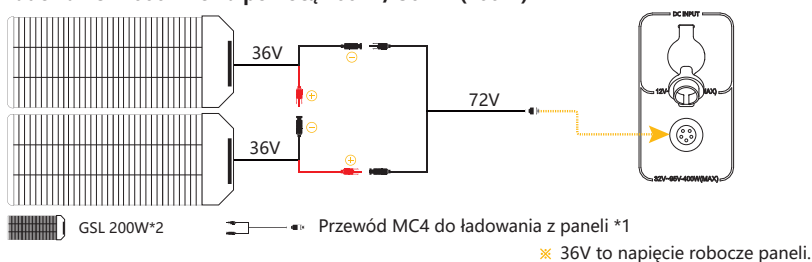

OŚWIADCZENIE

Prosimy o dokładne zapoznanie się instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu oraz zachowanie jej na później. Korzystanie z urządzenia w sposób niewłaściwy może być powodem urazów, uszkodzeń mienia a nawet śmierci. Uruchomienie urządzenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z instrukcją obsługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi oraz ich rezultaty. Enerblock zastrzega sobie prawo do zmian treści w instrukcji obsługi lub wydania nowych zaleceń do korzystania z urządzenia. Odwiedź stronę www.enerblock.pl w celu pobrania najnowszych materiałów.

ZALECENIA OGÓLNE

1. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła lub ognia.
2. Nie zanurzaj w urządzenia w płynach, chroń przed deszczem i nadmierną wilgocią.
3. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie oddziałują silne pola elektromagnetyczne lub elektrostatyczne.
4. Nie rozbieraj ani nie przebijaj urządzenia używając ostrych przedmiotów.
5. Zwarcia mogą być powodowane przez szkodniki przegrzewające przewody, wodę lub inne ciecz, które dostały się do urządzenia.
6. Nie wolno wykorzystywać urządzenia jako startera do samochodu. Może być jedynie wykorzystane do ładowania akumulatora samochodowego.
7. Jeśli naprawa urządzenia jest konieczna skontaktuj się specjalistą Nie próbuj podejmować naprawy samodzielnie.
8. Używaj akcesoriów tylko sprawdzonych producentów lub autoryzowanych akcesoriów Enerblock.
9. Podczas korzystania z produktu stosuj się do wskazań w zakresie temperatury zawartych w instrukcji. Jeśli temperatura jest za wysoka akumulator może się zapalić, co może spowodować niebezpieczeństwo. Jeśli temperatura będzie za niska wydajność urządzenia może zostać trwale obniżona i może nie spełniać deklarowanych parametrów.
10. Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
11. Unikaj uszkodzeń mechanicznych oraz silnych drgań. Podczas transportu urządzenie powinno być odpowiednio zabezpieczone aby uniknąć silnych drgań. W przypadku silnego mechanicznego uszkodzenia natychmiast wyłącz urządzenie i nie korzystaj z urządzenia przed skontaktowaniem się ze specjalistą.
12. Nie blokuj wywiewników urządzenia ani nie pozostawiaj go w miejscu zakurczonym bez dopływu powietrza.
13. Jeśli doszło do przypadkowego zamoczenia/zanurzenia urządzenia, należy umieścić je na otwartej przestrzeni w bezpiecznym miejscu aż całkowicie wyschnie. Nawet z wyschniętego urządzenia nie wolno ponownie korzystać tylko zutylizować zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
14. W przypadku gdy urządzenie zostało podpalone lub nastąpił samozapłon należy użyć niniejszych środków przeciwpożarowych: piasek, koc przeciwpożarowy, proszek gaśniczy, gaśnica z dwutlenkiem węgla. Zakazane jest stosowanie gaśnic płynnych.
15. Urządzenie należy przecierać suchą ściereczką z kurzu aby zapobiec osadzeniu kurzu i rozładowaniom elektrostatycznym.
16. Umieszczaj urządzenie w taki sposób aby nie było zagrożone upadkiem. Jeśli zostało uszkodzone podczas upadku należy je natychmiast wyłączyć, umieścić na otwartej przestrzeni z dala od źródeł ognia, materiałów łatwopalnych oraz osób postronnych. Następnie należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
17. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
18. Nie używać w przypadku, gdy urządzenie wydziela woń, przegrzewa się lub jest zdeformowane. Należy wówczas odłączyć urządzenie od odbiorników lub ładowarki.

UTYLIZACJA

1. Jeśli jest to możliwe urządzenie należy całkowicie rozładować przed dostarczeniem do punktu odbioru akumulatorów i baterii. W urządzeniu znajdują się niebezpieczne związki chemiczne i nie wolno ich wyrzucać do zwykłych pojemników. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami w tym zakresie.
2. Jeśli urządzenie nie mogło zostać całkowicie rozładowane z powodu mechanicznego uszkodzenia nie należy umieszczać go w pojemniku w punkcie odbioru, lecz skonsultować się ze specjalistyczną firmą zajmującą się utylizacją akumulatorów.

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

Gwarancja nie obejmuje wykorzystywania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń wynikających z nieostrożnego użytkowania urządzenia zarówno pod względem uszkodzeń mechanicznych jak i niedostosowania podłączonych urządzeń do wymaganych parametrów. Jakiegokolwiek modyfikacje lub naprawy dokonywane przez personel nieautoryzowany przez Enerblock powoduje wygaśnięcie ochrony gwarancyjnej.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Urządzenie przechowywać w miejscu czystym, suchym, wentylowanym i chłodnym w temperaturze 0C/+25C
2. Zapewnić w trakcie transportu izolację i wstrząsoodporne opakowanie urządzenia.
3. Nie składować oraz transportować urządzenia w raz z łatwopalnymi, wybuchowymi lub ostrymi przedmiotami.
4. Minimum raz na 4miesiące nieużytkowane urządzenie w razie konieczności doładować do ~80% pojemności.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI URZĄDZENIA ENERBLOCK E1000 PRO

1. Podstawą do podjęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie reklamowanego urządzenia wraz z kopią dokumentu zakupu oraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Druk zgłoszenia reklamacyjnego (druk nr 345) jest do pobrania na stronie fabrycznej www.enerblock.pl
2. Obowiązek oraz koszt dostarczenia do dostawcy reklamowanego urządzenia leży po stronie reklamującego.
3. Obowiązek oraz koszt odbioru urządzenia, którego reklamacja nie została uznana leży po stronie reklamującego.
4. Czternastodniowy termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest z chwilą dostarczenia reklamowanego urządzenia do autoryzowanego serwisu reklamacyjnego wraz z dokumentami o których mowa w pkt1
5. Reklamowane urządzenie przed dostarczeniem do dostawcy musi zostać uprzednio naładowane przez reklamującego do 100% pojemności. Po uzgodnieniu z reklamującym możliwe jest naładowanie urządzenia przez rozpatrującego reklamację na koszt reklamującego. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy reklamujący nie ma możliwości naładowania urządzenia z powodu wady powstałej w urządzeniu.
6. Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne powstałe w urządzeniu w trakcie procesu produkcyjnego.
7. Gwarancja nie obejmuje :
 - a. Uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej eksploatacji, niezgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
 - b. Uszkodzeń mechanicznych obudowy urządzenia powstałych z winy użytkownika,
 - c. Uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego ładowania, instalacji czy zbyt intensywnej eksploatacji,
 - d. Uszkodzeń spowodowanych przez zbyt niską temperaturę, przegrzanie, ogień, zalanie wodą, zanieczyszczenia
 - e. Uszkodzeń spowodowanych wskutek pozostawienia urządzenia w stanie pełnego rozładowania przez dłużej niż 7 dni.
 - f. Uszkodzeń powstałych w wyniku ładowania w ujemnych temperaturach.
8. Sprzedawca nie jest w obowiązku zapewnienia kupującemu akumulatora zastępczego na czas rozpatrywania reklamacji.
9. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczony od daty sprzedaży dla klienta końcowego (użytkownika)
10. Niniejsza gwarancja dotyczy urządzenia E1000 PRO marki ENERBLOCK, którego gwarantem jest firma Premar Sp. z o.o., 10-416 Olsztyn, ul.Towarowa 15, nr KRS 0000056507
11. Firma Premar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uboczne skutki nie działania lub wadliwego działania urządzenia objętego niniejszą gwarancją.

WSPARCIE KLIENTA:

www.enerblock.pl



www.enerblock.pl

